



1.1

1.2

1.3



1.4

### Montagehinweis

- 1) Das Gehäuse für den Griff gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen der Bohrschablone aufbohren.
- 2) Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- 3) Den Frontrahmen der Griffmulde in das Gehäuse einpassen.
- 4) Den hinteren Teil der Griffmulde von hinten auf die Gehäusewand (z. B. eine Schiebetür) aufschieben und fest drücken, bis er mit dem Frontrahmen fest verbunden ist.
- 5) Beide Teile mit Blechschrauben befestigen.

2.1

2.2

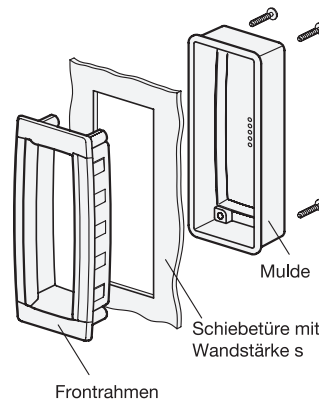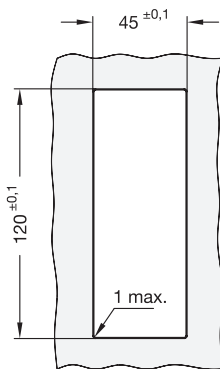

2.3

2.4

