



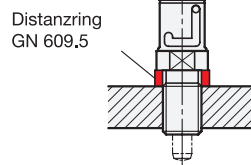


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / Form BK)

Montagehinweis

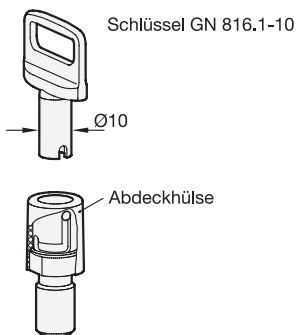

Bolzenführung einschrauben

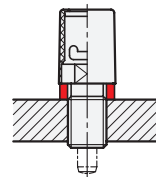

Abdekhülse einklipsen

3.7
3.8
3.9

