





Construction and assembly instructions

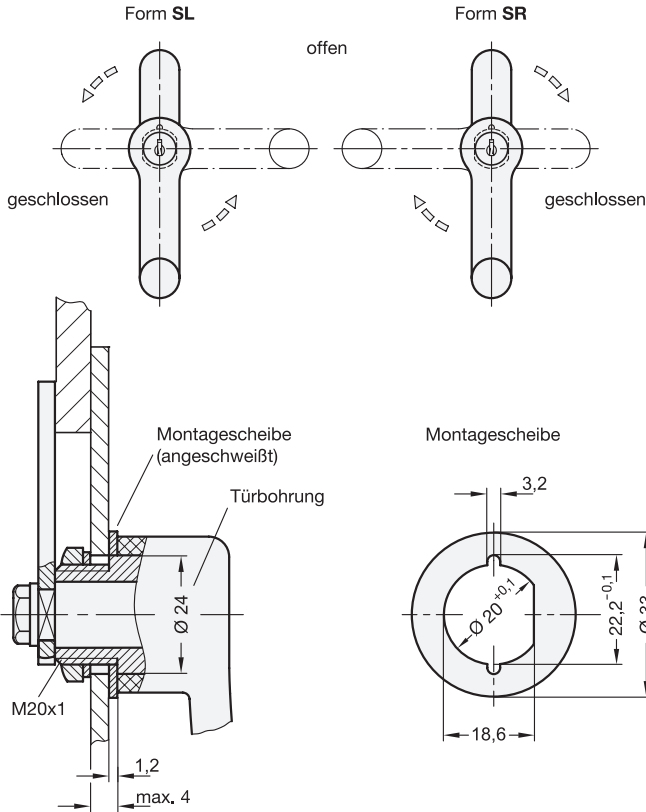

Konstruktionsbeispiele
mit Montagescheibe

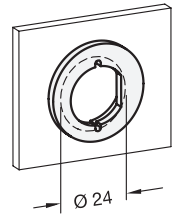

Aufnahmebohrung
direkt eingearbeitet
(ohne Montagescheibe)

